MANUEL D'INSTRUCTIONS



SOMMAIRE				
Page	Contenu			
2	Informations de sécurité			
3	Déballage et préparation			
4	Installation et mise en service			
5	Panneau de contrôle			
7	Menu de programmation			
14	Entretien			
21	Données techniques			
21	Problèmes : causes et solutions			
22	Fonctions des canaux			

Tous nos compliments pour avoir choisi un produit Clay Paky! Nous vous remercions pour la préférence que vous nous avez accordée et vous informons que, comme tous les produits de l'ample gamme Clay Paky, ce produit a été conçu et réalisé selon des standards de qualité élevés, de façon à satisfaire vos exigences et vos attentes grâce à des performances d'excellence. Lisez avec attention ce manuel d'instructions dans son intégralité et conservez-le pour toute consultation future. La connaissance des informations et le respect des prescriptions contenues dans ce manuel sont indispensables pour garantir l'exécution correcte et en sécurité des opérations d'installation, utilisation et entretien de l'appareil.

CLAY PAKY S.p.A. décline toute responsabilité pour les dommages à l'appareil ou à d'autres choses ou personnes dérivant d'une installation, d'une utilisation et d'un entretien effectués de manière non conforme aux indications de ce manuel d'instructions, qui doit toujours accompagner l'appareil.

CLAY PAKY S.p.A. se réserve la faculté de modifier, à tout moment et sans aucun préavis, les caractéristiques reportées dans ce manuel.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Installation

S'assurer que toutes les pièces pour la fixation du projecteur sont en bon état.

S'assurer de la stabilité du point d'ancrage avant de positionner le projecteur.

Le câble de sécurité, à fixer correctement à l'appareil et à la structure de support, doit être installé de façon à ce que, en cas de rupture du système de support principal, la chute de l'appareil soit la plus limitée possible. Après une éventuelle intervention du câble de sécurité suite à une chute, il faut le remplacer par une pièce de rechange d'origine.



• Distance minimum des objets éclairés

Le projecteur doit être positionné de façon à ce que les objets éclairés par le faisceau lumineux soient à une distance d'au moins 3 mètres de l'objectif du projecteur.

• Distance minimum des substances inflammables

Le projecteur doit être positionné de façon à ce qu'il y ait une distance d'au moins 0,20 mètre entre toute substance inflammable et tout point de sa surface.



t_a 40°C

Surface de montage

L'appareil peut être monté sur des surfaces normalement inflammables.

• Température ambiante maximum

Ne pas utiliser le projecteur quand la température ambiante (Ta) dépasse 40°C.



• Degré de protection IP20

L'appareil est protégé contre la pénétration de corps solides de dimension supérieure à 12 mm (premier chiffre 2), tandis qu'il craint les gouttes d'eau, la pluie et les projections d'eau (deuxième chiffre 0).



L'appareil doit obligatoirement être branché à une installation d'alimentation équipée d'une mise à la terre efficace (appareil de **Classe I** selon la norme EN 60598-1).

Nous recommandons également de protéger les lignes d'alimentation des projecteurs contre les contacts indirects et/ou les courts-circuits vers la masse en utilisant des interrupteurs différentiels de sensibilité adéquate.

• Branchement au réseau d'alimentation

Les opérations de branchement au réseau de distribution de l'énergie électrique doivent être exécutées par un installateur électrique qualifié. Contrôler que la fréquence et la tension de réseau correspondent à la fréquence et à la tension pour lesquelles le projecteur est prévu ; ces données sont indiquées sur la plaquette des données électriques. Cette même plaquette reporte également la puissance absorbée. Afin d'éviter des surcharges, se référer à celle-ci pour évaluer le nombre maximum d'appareils à brancher à la ligne électrique.



• Température de la surface extérieure

La température maximum qui peut être atteinte sur la surface extérieure de l'appareil, en conditions de régime thermique, est de 150°C.



• Entretien

Avant de procéder à toute opération d'entretien ou de nettoyage sur le projecteur, couper la tension d'alimentation. Après avoir éteint le projecteur, ne démonter aucun élément de l'appareil pendant les 10 minutes qui suivent. Une fois ce temps écoulé, la probabilité d'explosion de la lampe est quasiment nulle. S'il faut remplacer la lampe, attendre encore 20 minutes afin d'éviter tout risque de brûlures.

L'appareil a été conçu de façon à retenir les éclats produits en cas d'explosion de la lampe. Les lentilles doivent obligatoirement être montées sur l'appareil et doivent être remplacées par des pièces d'origine dès qu'elles sont visiblement endommagées.



• Lampe

L'appareil fonctionne avec une lampe haute pression avec ballast externe.

Ce dernier est incorporé dans l'appareil.

- Lire avec attention les « instructions d'utilisation » fournies par le fabricant de la lampe.
- Remplacer la lampe dès qu'elle est endommagée ou déformée par la chaleur



• Batterie

Ce produit contient une batterie rechargeable au plomb-acide. Une fois la batterie arrivée à la fin de sa durée de vie, procéder à son élimination conformément à la norme en vigueur de manière à éviter toute pollution. Les instructions pour le retrait de la batterie de l'appareil sont disponibles sur **www.claypaky.it**




Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conformes aux Directives européennes suivantes :


- Basse Tension 2006/95/CE
- Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE

2

DÉBALLAGE ET PRÉPARATION

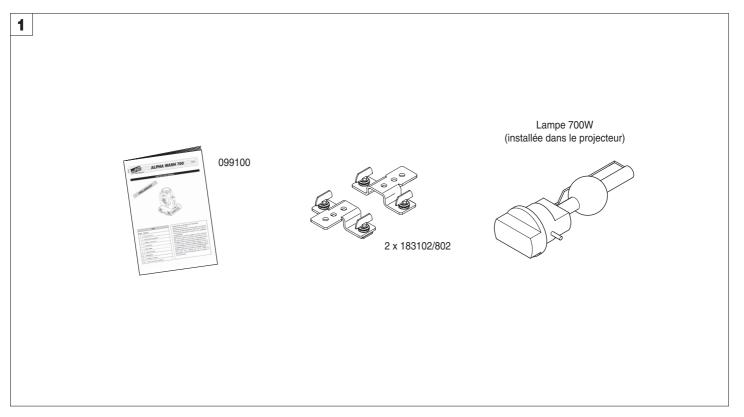

Contenu de l'emballage - Fig. 1

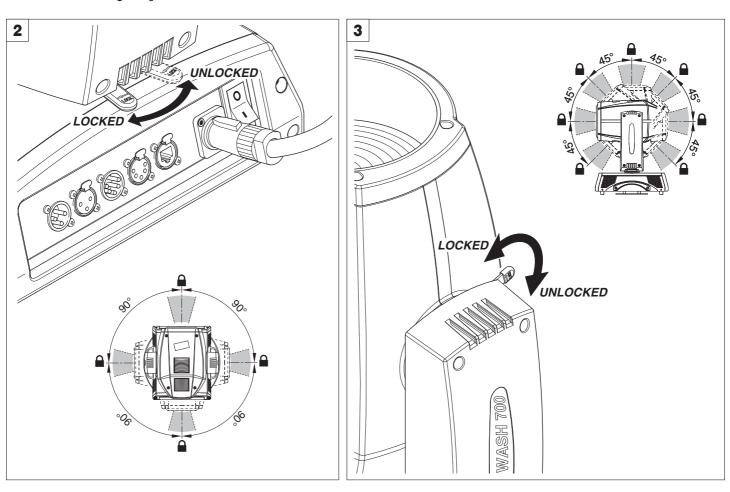


3

Blocage et déblocage mouvement PAN (tous les 90°) - Fig. 2

Blocage et déblocage mouvement TILT (tous les $45\ensuremath{^\circ}\xspace)$ - Fig. 3


INSTALLATION ET MISE EN SERVICE

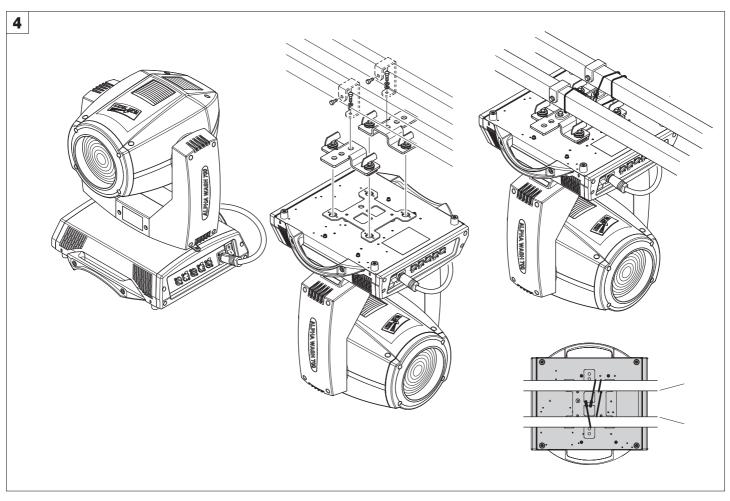

Installation projecteur - Fig. 4

Le projecteur peut être installé au sol, en appui sur les supports en caoutchouc prévus à cet effet, sur pont, au plafond ou au mur.


ATTENTION : le montage du câble de sécurité est toujours obligatoire, sauf quand le projecteur est posé au sol (Réf. 105041/003, disponible sur demande). Ce câble doit être fixé à la structure de support du projecteur puis au point d'accrochage situé au centre de la base.

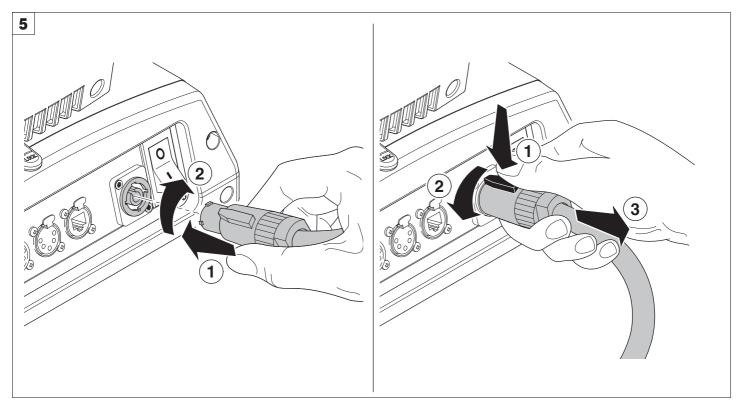


4

Connexion et déconnexion du câble d'alimentation - Fig. 5

PANNEAU DE CONTRÔLE

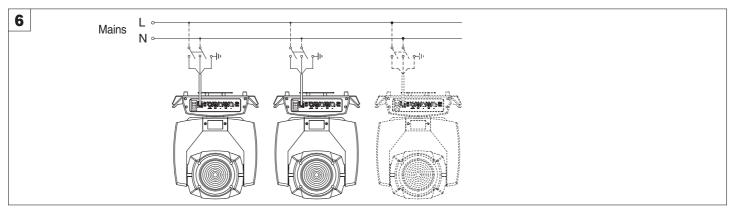


Branchement à la ligne d'alimentation - Fig. 6

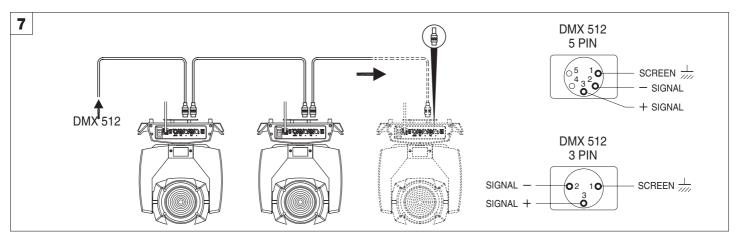

Branchement à la ligne du signal de contrôle (DMX) - Fig. 7

Utiliser un câble conforme aux spécifications EIA RS-485 : bipolaire torsadé, blindé, 120Ω d'impédance caractéristique, 22-24 AWG, faible capacité. Ne pas utiliser un câble pour microphone ni d'autres câbles ayant des caractéristiques autres que celles spécifiées. Les terminaisons doivent être réalisées avec des connecteurs mâle/femelle du type XLR à 5 ou à 3 broches. Sur le dernier appareil, il faut insérer une fiche terminale ayant une résistance de 120Ω (minimum 1/4 W) entre les bornes 2 et 3. **IMPORTANT :** Les fils ne doivent pas entrer en contact entre eux ou avec l'enveloppe métallique des connecteurs. Relier l'enveloppe des connecteurs à la gaine de blindage et à la broche 1 des connecteurs.

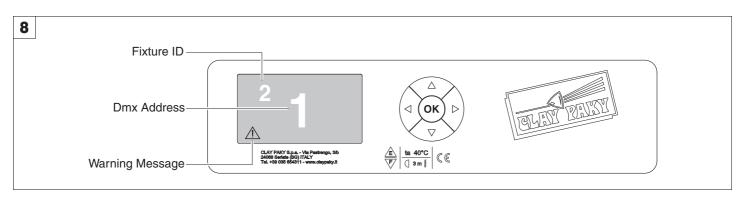

Allumage du projecteur - Fig. 8

Appuyer sur l'interrupteur. Le projecteur débute la procédure de remise à zéro des effets ; en même temps, les informations ci-après défilent sur l'afficheur :



Model Alpha WASH 700 Firmware Version X.X.X Date - Hour


xxx (Fixture ID) Dmx Address xxx System errors
E:
W:

Une fois la remise à zéro terminée, en cas d'absence du signal DMX, Pan et Tilt se déplacent en position de départ (Pan 50% - Tilt 50%). Le panneau de contrôle (Figure 8) comprend l'afficheur et les touches permettant la programmation et la gestion du menu du projecteur.

L'afficheur peut se trouver en deux conditions : en état d'attente ou en mode programmation.

Quand il se trouve en état d'attente, l'afficheur affiche l'adresse DMX du projecteur et le «Fixture ID» (si configuré).

Si, lorsque le mode programmation est activé, un temps d'attente (environ 30 secondes) s'écoule sans que l'on appuie sur les touches, l'affichage revient automatiquement à l'état d'attente. Si cela se produit alors que l'on a modifié des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres sans avoir encore validé avec la touche Robert des paramètres de la touche Robert des paramètres de la touche Robert des paramètres de la touche Robert de la touche Ro

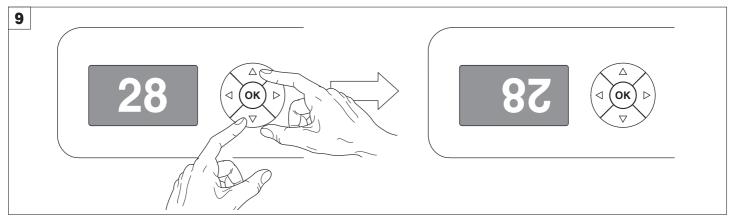

Inversion de l'affichage - Fig. 9

Pour activer cette commande, appuyer en même temps sur UP 合 et DOWN 🕤 tandis que l'afficheur se trouve en état d'attente. La condition est mémorisée et est maintenue lors des mises en marche successives. Pour revenir à l'affichage initial, répéter l'opération.

Sélection de l'adresse initiale du projecteur

Pour chaque projecteur, il faut programmer l'adresse initiale pour le signal de contrôle (les adresses disponibles vont de 1 à 512). Cette opération peut également être effectuée avec le projecteur éteint.


Programmation adresse: voir page 8.

Sélection de l'identifiant « Fixture ID ».

Chaque projecteur peut être associé à un « Fixture ID », de façon à ce qu'il puisse être identifié plus facilement au sein d'une installation (ID de 1 à 255). Le « Fixture ID » peut également être programmé avec le projecteur éteint.

Programmation « Fixture ID » : voir page 8.

Fonction des touches - Utilisation du menu

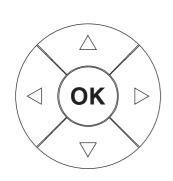



Elle est utilisée pour : valider la valeur affichée, activer la fonction affichée, accéder au menu successif.



Elle est utilisée pour : diminuer la valeur affichée (action maintenue possible), sélectionner la commande successive d'un menu.



Elle est utilisée pour : augmenter la valeur affichée (action maintenue possible), sélectionner la commande précédente d'un menu.



Elle est utilisée pour : revenir au menu précédent.



Elle est utilisée pour : passer des centaines aux dizaines et aux unités depuis le menu « Address », « Fixture ID » et « Calibration ».

UTILISATION DU MENU:

- 1) Appuyer une fois la sur touche 🕟 l'afficheur affiche : « Main Menu ».
- 2) À l'aide des touches UP

 et DOWN , sélectionner le menu auquel on désire accéder :
 - Setup (Menu Paramétrage) : paramétrage des modes canaux et adressage du projecteur.
 - Option (Menu Options) : programmation des options de fonctionnement
 - Information (Menu Informations): lecture des compteurs, version du logiciel et autres informations.
 - Manual control (Menu Contrôles manuels) : activation des fonctions de test et de contrôle manuel.
 - Test (Menu Test) : activation des fonctions de test.
 - Advanced (Menu Paramètres avancés) : l'accès au Menu ADVANCED est conseillé au personnel technique qualifié.

Pour activer le menu ADVANCED, voir page 13.

- 3) Appuyer sur la touche op pour afficher la première commande du menu sélectionné.
- 4) Faire défiler les commandes du menu à l'aide des touches UP

 et DOWN


 .


Sélection des adresses et options avec le projecteur débranché


Il est également possible de sélectionner l'adresse DMX du projecteur et d'autres options de fonctionnement quand l'appareil est débranché du réseau électrique. Pour activer momentanément l'afficheur et accéder aux programmations, il suffit d'appuyer sur 🔞. Une fois les sélections terminées, l'afficheur s'éteint après un temps d'attente de 30 secondes.


MENU PRINCIPAL


MAIN MENU

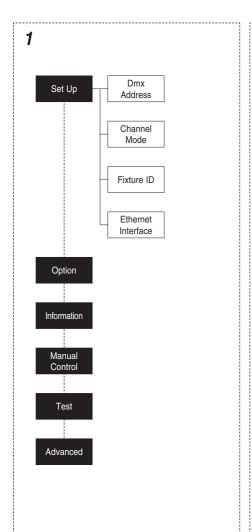


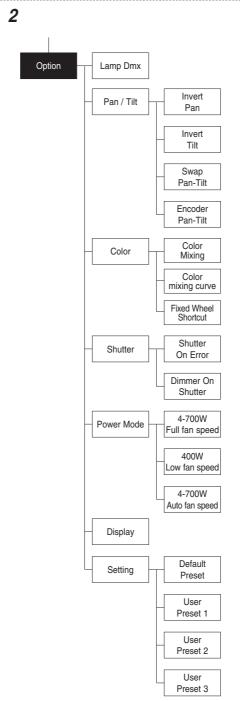


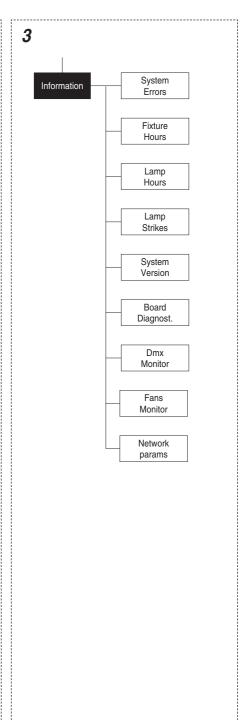

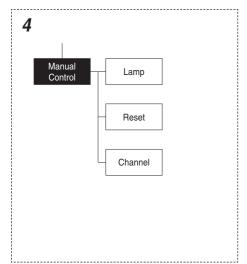

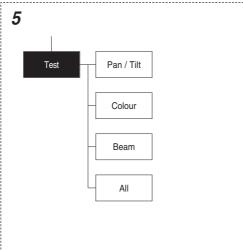

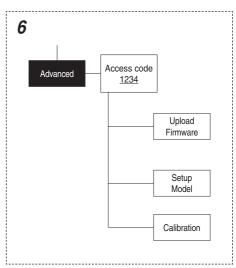

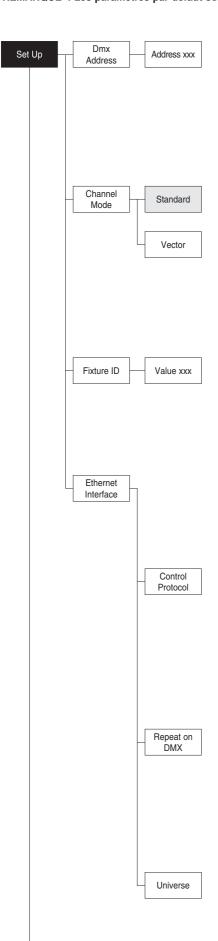

MENU PARAMÉTRAGE

DMX ADDRESS

REMARQUE: En l'absence du signal DMX, l'adresse (DMX Address) du projecteur clignote.

Cette commande permet de sélectionner l'adresse initiale (DMX Address) pour le signal de contrôle.

- 1) Appuyer sur 🚱 l'afficheur affiche l'adresse actuelle.
- 2) Sélectionner l'adresse DMX à l'aide des touches UP , DOWN , RIGHT .
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

CHANNEL MODE

Cette commande permet de sélectionner la disposition des canaux parmi les deux qui sont disponibles.

- 1) Appuyer sur 🕒 l'afficheur affiche la programmation actuelle (Standard ou Vector).
- 2) À l'aide des touches UP et DOWN , sélectionner l'une des programmations ci-après :
 - Standard
 - Vector
- Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

FIXTURE ID

Cette commande permet de programmer le «FIXTURE ID» à attribuer au projecteur.

- 1) Appuyer sur 🕟 l'afficheur affiche le «Fixture ID» actuel.
- 2) Programmer le Fixture ID à l'aide des touches UP , DOWN , RIGHT .
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

ETHERNET INTERFACE

Cette commande permet de programmer les paramètres Ethernet à assigner au projecteur.

- 1) Appuyer sur (%).
- 2) À l'aide des touches UP ♠ et DOWN ♥, sélectionner les paramètres « Ethernet Interface » à programmer.

Control Protocol

Cette commande permet de sélectionner le «Control Protocol» Art-net à assigner en fonction de la console de commande utilisée.

- 1) Appuyer sur (%); l'afficheur affiche la programmation actuelle.
- 2) À l'aide des touches UP ♠ et DOWN ♠, sélectionner l'une des programmations suivantes :
 - Disabled
 - Art-net on IP 2
 - Art-net on IP 10
- Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Repeat on DMX

Cette commande permet d'activer la transmission du protocole Ethernet par signal DMX à tous les projecteurs connectés.


- 4) Appuyer sur (%); l'afficheur affiche la programmation actuelle.
- 5) À l'aide des touches UP ♠ et DOWN ♠, sélectionner l'une des programmations suivantes :
 - Disabled: Transmission DMX désactivée.
 - Enabled on primary: Transmission DMX activée.
- Appuyer sur → pour valider la sélection ou sur LEFT → pour maintenir la sélection existante.

Universe

Cette commande permet d'assigner l'adresse «Universe» à assigner à une série de projecteurs.

- 1) Appuyer sur (K); l'afficheur affiche l'adresse Universe actuelle.
- À l'aide des touches UP ♠, DOWN ♠ et RIGHT ♠, programmer l'adresse Universe.
- Appuyer sur (OK) pour valider la sélection ou sur LEFT() pour maintenir la sélection existante.

la programación corriente.

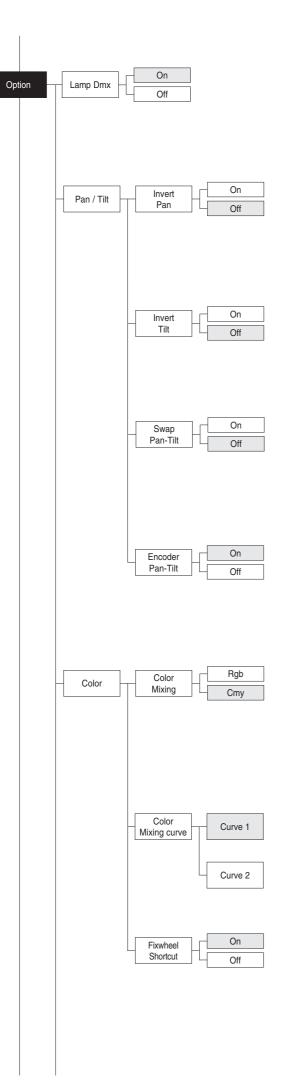

MENU OPTIONS

LAMP DMX

Cette commande permet d'activer le canal de contrôle à distance de la lampe.

- 1) Appuyer sur (l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- À l'aide des touches UP , DOWN , activer (On) ou désactiver (Off) le canal de contrôle à distance de la lampe.
- Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

PAN / TILT

Invert pan

Cette commande permet d'inverser le mouvement Pan.

- 1) Appuyer sur 🕟 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Invert tilt

Cette commande permet d'inverser le mouvement Tilt.

- 1) Appuyer sur (l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- A l'aide des touches UP
 et DOWN
 , activer (On) ou désactiver (Off) l'inversion du mouvement Tilt.
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Swap Pan-Tilt

Cette commande permet d'échanger les canaux Pan et Tilt (et, en même temps, Pan fine et Tilt fine).

- 1) Appuyer sur (x) l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Encoder Pan-Tilt

Cette commande permet d'activer les encoder Pan / Tilt.

- 1) Appuyer sur 🕟 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- 2) À l'aide des touches UP ♠ et DOWN ♠, activer (On) ou désactiver (Off) les encoder Pan / Tilt.
- Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

COLOR

Color mixing

Cette commande permet d'inverser le système de mixage de couleur CMY.

- 1) Appuyer sur 🕟 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- 2) À l'aide des touches UP et DOWN , sélectionner l'une des programmations de mixage ci-après : RGB

CMY

 Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Color mixing curve

Cette commande permet de sélectionner le «Color mixing curve» souhaité parmi les 2 options disponibles.

- 1) Appuyer sur (%); l'afficheur affiche la programmation actuelle.
- 2) À l'aide des touches UP ♠ et DOWN ♠, sélectionner l'une des programmations suivantes:

Curve 1


Curve 2

 Appuyer sur op pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

Fixed wheel short-cut

Cette commande permet d'optimiser le temps de changement couleur, car elle fait tourner la roue dans le sens qui comporte un moindre déplacement.

- 1) Appuyer sur () l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- À l'aide des touches UP
 et DOWN
 , activer (On) ou désactiver (Off), l'optimisation du changement de couleur.
- Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

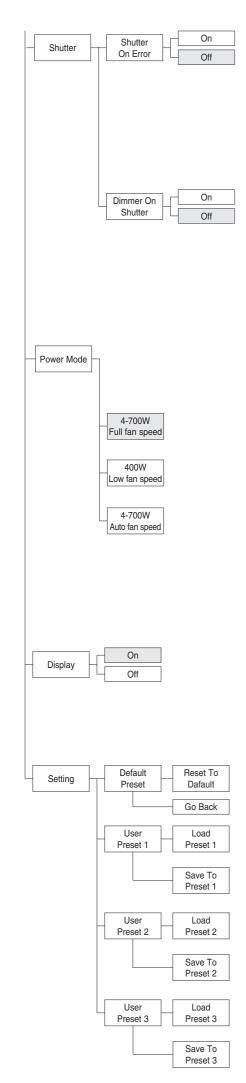

SHUTTER

Shutter on error

Cette commande permet la fermeture automatique du stop/stroboscope en cas d'erreur de position Pan/Tilt.

- 1) Appuyer sur 🚱 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- À l'aide des touches UP et DOWN , activer (On) ou désactiver (Off) la fermeture automatique du stop/stroboscope en cas d'erreur de position Pan/Tilt.

Dimmer on Shutter

Cette commande active la fermeture automatique du variateur quand le stroboscope est complètement fermé.

- 1) Appuyer sur (l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- 2) À l'aide des touches UP
 et DOWN , activer (On) ou désactiver (Off) la fermeture automatique du variateur.
- 3) Appuyer sur oo pour valider la programmation ou sur LEFT op pour maintenir la sélection existante.

POWER MODE

Ce menu permet de sélectionner un Mode de Puissance parmi les trois disponibles.

- 1) Appuyer sur 🕟 l'afficheur affiche les paramètres actuels.
- - 4-700W Full fan speed: La lampe peut passer de la puissance-maximum (700 W) à la puissance-moyenne (400W) en utilisant le canal de LAMP CONTROL. Les ventilateurs fonctionnent à Vitesse élevée.
 - 400W Low fan speed: La lampe fonctionne constamment en mode puissance-moyenne (400W) tandis que le Ventilateur fonctionne à Faible vitesse. Avec le canal de LAMP CONTROL, il est uniquement possible d'allumer ou éteindre la lampe.
 - 4-700W Auto fan speed: La lampe peut passer de la puissancemaximum (700 W) à la puissance-moyenne (400W) en utilisant le canal de LAMP CONTROL. Les ventilateurs passent automatiquement de la Vitesse élevée à la Faible vitesse.
- 3) Appuyer sur ⋈ pour valider la sélection ou sur LEFT ◀ pour maintenir la programmation existante.

DISPLAY

Cette commande permet de réduire la luminosité de l'afficheur après un temps d'environ 30 secondes en état d'attente.

- 1) Appuyer sur (; l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- 2) À l'aide des touches UP ext{ } et DOWN ext{ } , activer (On) ou désactiver (Off) la réduction de la luminosité de l'afficheur.
- 3) Appuyer sur oo pour valider la programmation ou sur LEFT op pour maintenir la sélection existante.

SETTING

Cette commande permet d'enregistrer 3 paramétrages différents des commandes du menu options et des sous-menus correspondants.


- 1) Appuyer sur 🕟 ; l'afficheur affiche « Default preset ».
- 2) À l'aide des touches UP ext{ et DOWN } ext{, sélectionner l'une des programmations ci-après :}
 - Default preset (*)
 - User preset 1
 - User preset 2
 - User Preset 3

10

- 3) Appuyer sur (; l'afficheur affiche « Load preset X ».
- 4) À l'aide des touches UP

 et DOWN

 , sélectionner :
 - Load preset X pour rappeler une configuration précédemment mémorisée.
 - Save to preset X pour mémoriser la configuration actuelle.
 L'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?).
- Sélectionner YES pour valider la sélection ou NO pour maintenir la programmation existante et revenir au niveau supérieur.

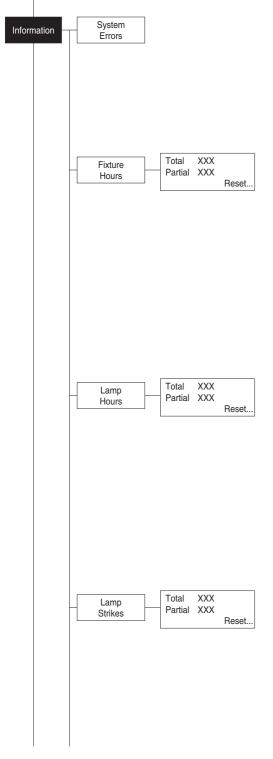

(*) DEFAULT PRESET

Cette commande permet de restaurer les valeurs par défaut dans toutes les commandes du menu options et des sous-menus correspondants.

- 1) Appuyer sur (); l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?)
- Sélectionner YES pour valider la sélection ou NO pour maintenir la programmation existante.

OPTION DEFAULT Lamp DMX On Invert Pan Off Off Invert Tilt Swap Pan-Tilt Off **Encoder Pan-Tilt** On Color mixing **CMY** Color mixing curve Curve 1 Fixed Wheel Shortcut On Shutter on error Off Dimmer on Shutter Off

Power Mode 4-700 Full fan speed

Display On

MENU INFORMATIONS

SYSTEM ERRORS

Cette commande permet d'afficher une liste d'erreurs qui se sont produites depuis la mise en fonction du projecteur.

- 1) Appuyer sur (pour réinitialiser la liste des SYSTEM ERRORS ; l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure you want to clear error list?).
- Sélectionner YES pour réinitialiser la liste des erreurs ou NO pour maintenir la liste existante.

FIXTURE HOURS

Cette commande permet d'afficher les heures de service (totales et partielles) du projecteur.

1) Appuyer sur 🕟 - l'afficheur affiche les heures totales et partielles.

Total counter

Ce paramètre indique le nombre d'heures de vie du projecteur (depuis sa fabrication).

Partial counter

Ce paramètre indique le nombre partiel d'heures de vie du projecteur depuis la dernière remise à zéro de ce compteur.

- 2) Appuyer sur (pour réinitialiser le compteur partiel ; l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?).
- Sélectionner YES pour réinitialiser le compteur partiel ou NO pour maintenir le comptage existant et revenir au niveau supérieur du menu.

LAMP HOURS

Cette commande permet d'afficher les heures de service (totales et partielles) de la lampe.

1) Appuyer sur 🕟 - l'afficheur affiche les heures totales et partielles.

Total counter

Ce compteur indique le nombre d'heures de service du projecteur avec lampe allumée (depuis sa fabrication).

Partial counter

Ce compteur indique le nombre partiel d'heures de fonctionnement de la lampe depuis sa dernière remise à zéro.

- 2) Appuyer sur (pour réinitialiser le compteur partiel ; l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?).
- Sélectionner YES pour réinitialiser le compteur partiel ou NO pour maintenir le comptage existant et revenir au niveau supérieur du menu.

LAMP STRIKES

Cette commande permet d'afficher le nombre d'allumages (totaux et partiels) de la lampe.

1) Appuyer sur 👀 -l'afficheur affiche les allumages totaux et partiels de la lampe. **Total counter**


Ce compteur indique le nombre d'allumages de la lampe (depuis la fabrication de l'appareil).


Partial counter

11

Ce compteur indique le nombre d'allumages de la lampe depuis sa dernière remise à zéro.

Suite →

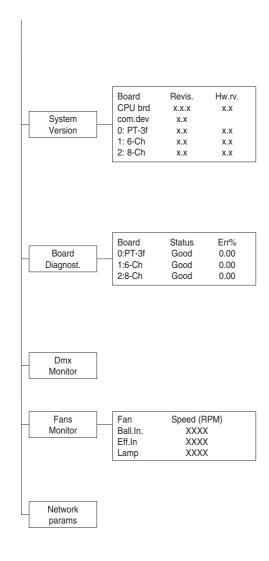

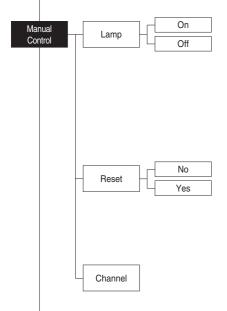

- 2) Appuyer sur pour réinitialiser le compteur partiel ; l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?).
- Sélectionner YES pour réinitialiser le compteur partiel ou NO pour maintenir le comptage existant et revenir au niveau supérieur du menu.

SYSTEM VERSION

Cette commande permet d'afficher la version de 'hardware' et 'software' de chaque carte électronique présente dans le projecteur.

CPU brd (Carte Unité centrale)

- 0: PT-3f (Carte Pan / Tilt)
- 1: 6-Ch (Carte 6 canaux)
- 2: 8-Ch (Carte 8 canaux)

BOARD DIAGNOSTIC

Cette commande permet d'afficher le pourcentage d'erreur de chaque carte électronique installée dans le projecteur.

- 0: PT-3f (Carte Pan / Tilt)
- 1: 6-Ch (Carte 6 canaux)
- 2: 8-Ch (Carte 8 canaux)

DMX MONITOR

Cette commande permet d'afficher le niveau des canaux DMX du projecteur en bits (Val) et en pourcentage.

FANS MONITOR

Cette commande permet d'afficher la vitesse des ventilateurs installés Ball. IN (ventilateur alimentateur IN)

Eff.IN (ventilateur effets IN)

Lamp (ventilateur lampe)

NETWORK PARAMS

Cette commande permet d'afficher les paramètres «Network» du projecteur, c'est-à-dire:

IP address: Adresse de Protocole Internet (ne pas assigner la même adresse IP à deux projecteurs différents)

IP mask: 255.0.0.0

Mac address: Adresse Ethernet Media Access Control du projecteur.

MANUAL CONTROL

LAMP

Cette commande permet d'allumer ou éteindre la lampe depuis le panneau de contrôle du projecteur.

- 1) Appuyer sur 🕟 l'afficheur affiche la programmation actuelle (On ou Off).
- 3) Appuyer sur (x) pour valider la sélection ou sur LEFT (1) pour maintenir la sélection existante et revenir au niveau supérieur.

RESET

Cette commande permet d'exécuter la réinitialisation du projecteur.


- 1) Appuyer sur (R); l'afficheur affiche un message de validation (Are you sure?)
- 2) Sélectionner YES pour exécuter la réinitialisation ou NO pour revenir au niveau supérieur sans exécuter l'opération.

CHANNEL

12

Cette commande permet de programmer le niveau des canaux depuis le panneau de contrôle du projecteur.

- 1) Appuyer sur 🕟 l'afficheur affiche le premier canal.
- 2) À l'aide des touches UP
 et DOWN
 , sélectionner le canal désiré.
- 3) Appuyer sur ๋ , puis, avec les touches UP ♠ et DOWN ♠, sélectionner le niveau DMX désiré (valeur entre 0 et 255).
- 4) Appuyer sur LEFT opour revenir au niveau supérieur.

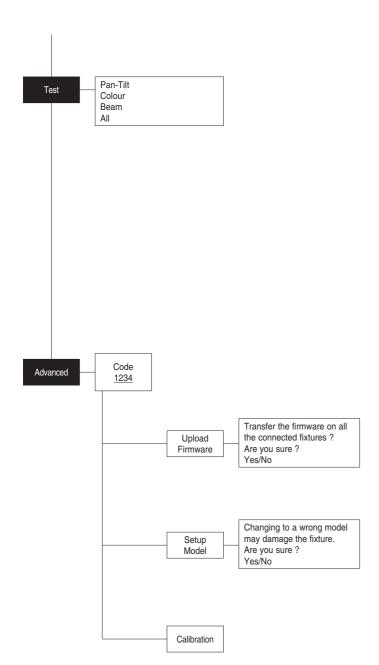

TEST MENU

AUTOTEST

Cette commande permet de contrôler le bon fonctionnement des effets.

- 1) Appuyer sur 6k.
- 2) À l'aide des touches UP ♠ et DOWN ♠, activer (On) et sélectionner la séquence de test demandée.
- 3) Appuyer sur (pour valider la sélection ou sur LEFT (pour revenir au niveau supérieur.

Séquence de test :

Pan - Tilt effects (Pan & Tilt)

Colour effects (CMY / CTO / Colour wheel)

Beam effects (Stopper-Strobe / Dimmer / Beam shaper / Zoom)

All effects

MENU PARAMÈTRES AVANCÉS

Pour activer le « Menu Advanced », saisir le code (1234) en utilisant les touches UP ♠, DOWN ♥ RIGHT ♠.

Appuyer sur (R), le «Menu advanced» apparaît sur l'afficheur.

UP LOAD FIRMWARE

Cette commande permet de transférer le «firmware» d'un projecteur vers tous les autres projecteurs connectés à celui-ci.

- 1) Appuyer sur (), l'afficheur affiche un message de validation.
- Sélectionner YES pour activer le transfert du micrologiciel ou NO pour revenir au niveau supérieur du menu sans exécuter l'opération.

SETUP MODEL

Cette commande permet de changer le modèle du projecteur.

- 1) Appuyer sur (), l'afficheur affiche un message de validation.
- Sélectionner YES pour changer le modèle du projecteur ou NO pour revenir au niveau supérieur du menu sans exécuter l'opération.

CALIBRATION

Cette commande permet d'exécuter des petits réglages mécaniques de certains effets depuis le panneau de contrôle afin d'obtenir une uniformité optimale entre les différents projecteurs.


- 1) Appuyer sur 👀 et la liste des canaux apparaît sur l'afficheur.
- 2) À l'aide des touches UP
 et DOWN , sélectionner l'effet sur lequel on désire effectuer le réglage.
- 3) Appuyer sur ♠, puis, à l'aide des touches RIGHT♠, UP♠ et DOWN♠, exécuter la calibration en programmant une valeur entre 0 et 255.
- Appuyer sur pour valider la programmation ou sur LEFT pour maintenir la sélection existante.

FACTORY DEFAULT

Cette commande permet de restaurer les valeurs par défaut (128) de tous les canaux.


- 1) Appuyer sur (; l'afficheur affiche un message de validation (Reset calibration to factory default ?).
- 2) Sélectionner YES pour restaurer les valeurs par défaut ou NO pour maintenir la programmation existante et revenir au niveau supérieur.

ENTRETIEN

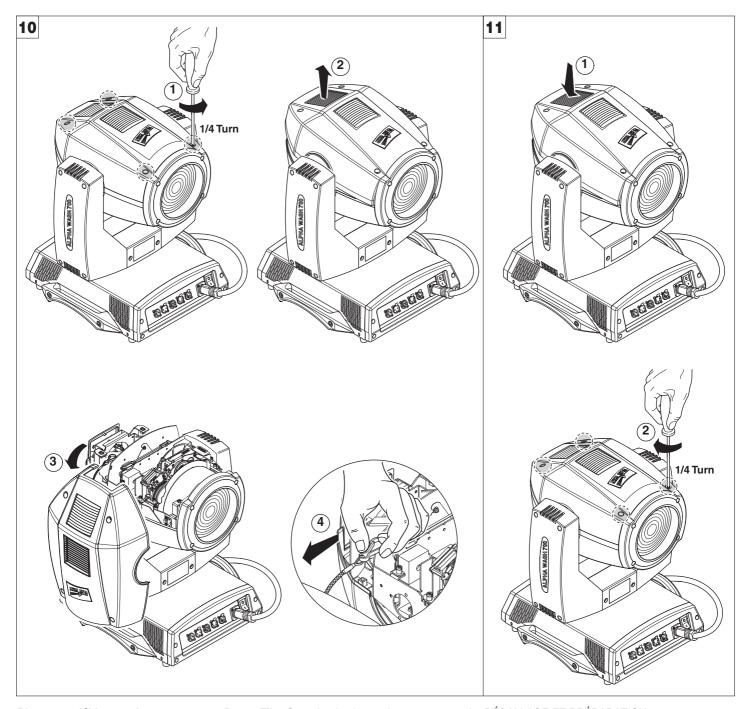

Blocage et déblocage des mouvements Pan et Tilt - Consulter les instructions au paragraphe DÉBALLAGE ET PRÉPARATION. Ouverture couvercles effets - Fig. 10.

Fermeture couvercles effets - Fig. 11.

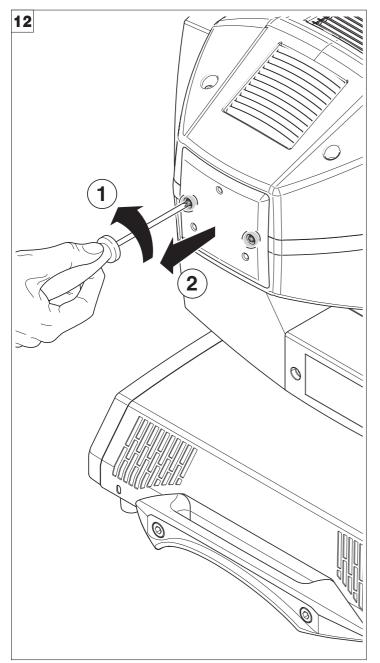

Upper Side


A Lower Side

Ouverture et fermeture compartiment lampe - Fig. 12


Remplacement lampe - Fig. 13

Prélever la lampe neuve de son emballage et l'insérer dans la douille.

ATTENTION : il ne faut pas toucher le bulbe de la lampe avec les mains nues. Si cela devait arriver, nettoyer le bulbe avec un chiffon imbibé d'alcool et l'essuyer avec un chiffon sec et propre.

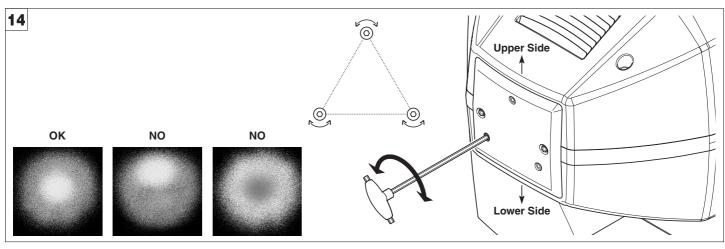

Centrage lampe - Fig. 14 Pour centrer la lampe, agir sur les trois vis de réglage de la façon indiquée sur la figure.

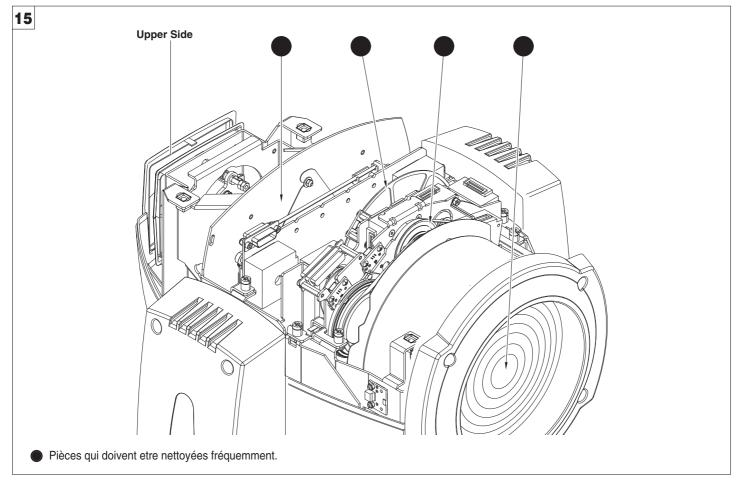


Nettoyage périodique - Fig. 19


Pour assurer un fonctionnement correct et un rendement optimal durables, il est indispensable de procéder périodiquement au nettoyage des pièces sujettes au dépôt de poussière et de graisses. La fréquence avec laquelle effectuer les opérations reportées ci-après est influencée par plusieurs facteurs, comme la quantité de mouvements des effets et la qualité du lieu d'utilisation (humidité de l'air, présence de poussière, salinité, etc.). Pour nettoyer le réflecteur, les lentilles et les filtres, utiliser un chiffon doux imbibé avec un détergent pour vitres.

Une fois par an, il est conseillé de confier le projecteur à du personnel technique qualifié pour une intervention d'entretien extraordinaire concernant au moins les opérations suivantes :

- nettoyage général des pièces internes ;
- lubrification des pièces sujettes au frottement en utilisant les lubrifiants spécifiques fournis par Clay Paky;
- contrôle visuel général des composants internes, du câblage, des pièces mécaniques, etc. ;
- contrôles électriques, photométriques et de fonctionnement, éventuelles réparations.

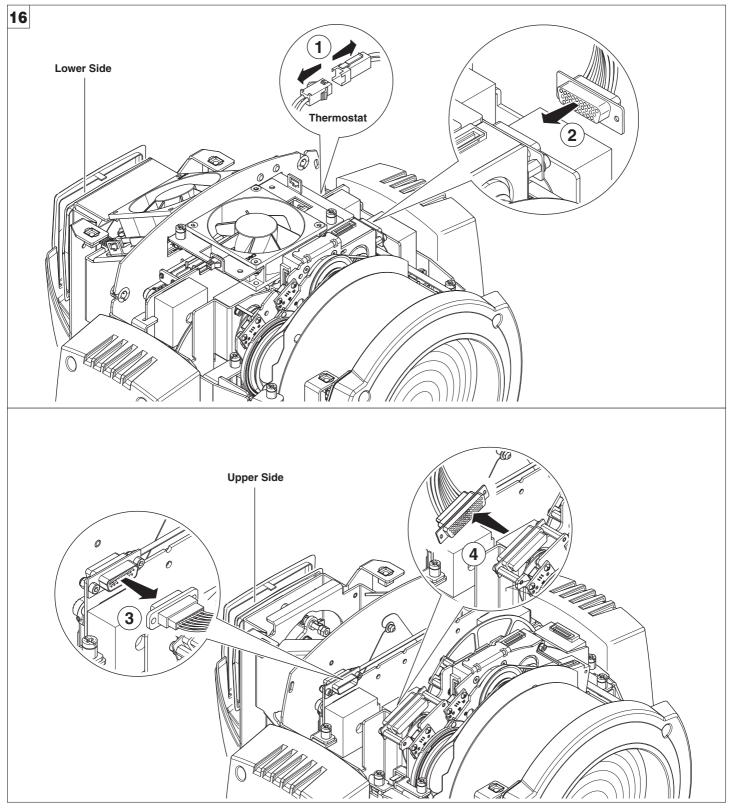


Extraction des modules d'effets : opérations préliminaires - Figure 16

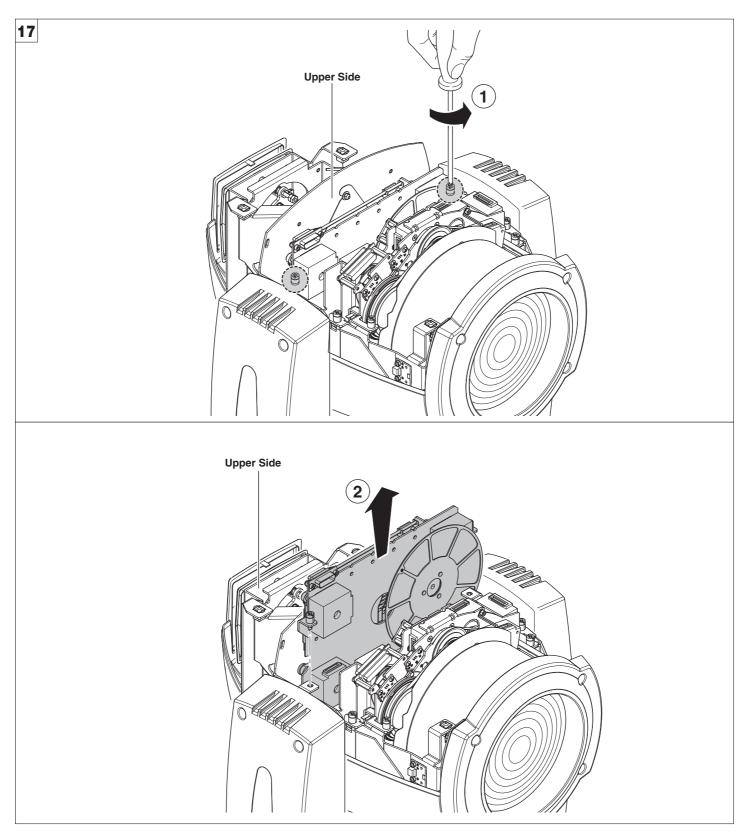

Extraction des modules d'effets - Fig. 17

IMPORTANT : Saisir les modules par la structure de support et non pas par des pièces qui pourraient s'endommager.


Insertion des modules d'effets : exécuter les opérations indiquées sur les figures 16, 17, 18 et 19 dans l'ordre contraire.

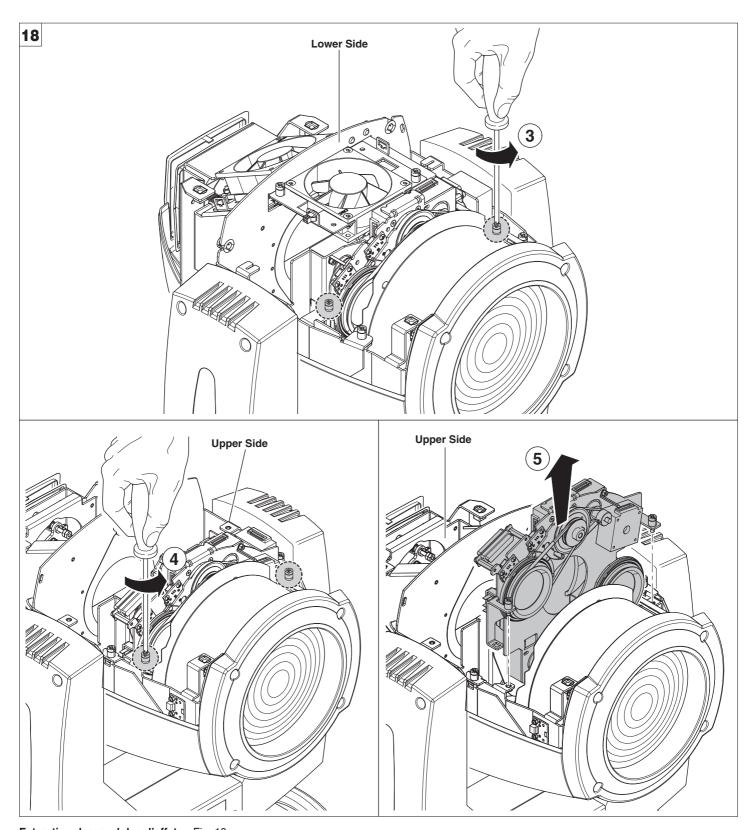


Extraction des modules d'effets - Fig. 18


IMPORTANT : Saisir les modules par la structure de support et non pas par des pièces qui pourraient s'endommager.

Insertion des modules d'effets : exécuter les opérations indiquées sur les figures 16, 17, 18 et 19 dans l'ordre contraire.

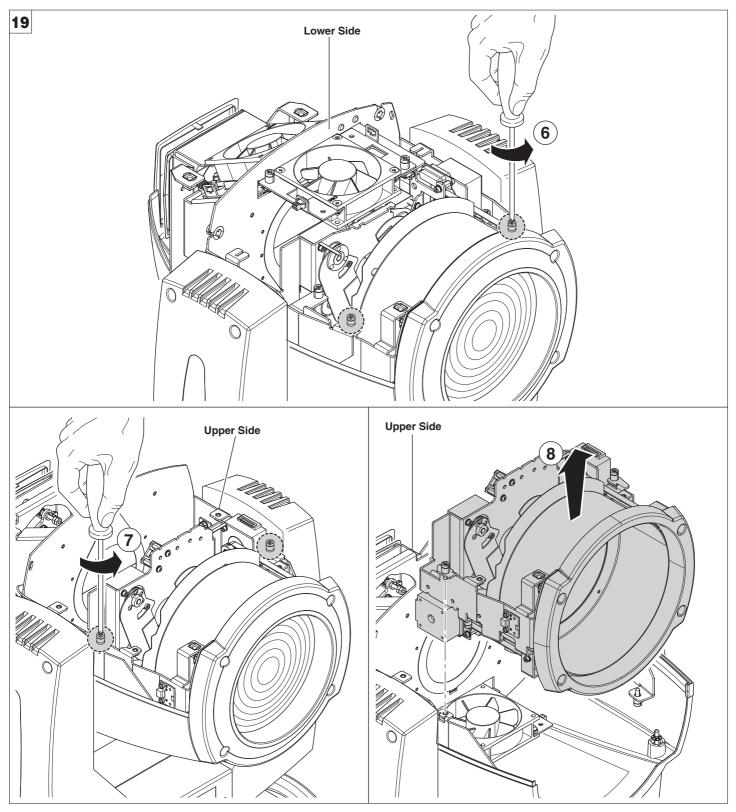

Extraction des modules d'effets - Fig. 19
IMPORTANT : Saisir les modules par la structure de support et non pas par des pièces qui pourraient s'endommager.
Insertion des modules d'effets : exécuter les opérations indiquées sur les figures 16, 17, 18 et 19 dans l'ordre contraire.

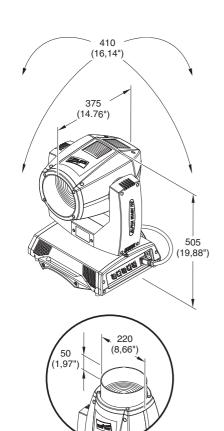

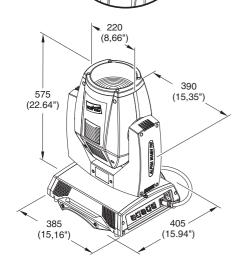

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentations disponibles

100-120V 50/60Hz 200-240V 50/60Hz

Puissance absorbée

• 1050VA à 230V 50Hz.

Lampe

lampe à décharge

- Type MSR Gold 700/2
- Culot PGJX28
- Température couleur 7200 K
- Flux lumineux 50000 lm
- Vie moyenne 750 h
- Position de fonctionnement : indifférente

Moteurs

N° 17 moteurs pas-à-pas, fonctionnant par micropas, entièrement contrôlés par microprocesseur.

Groupe optique

• Réflecteur elliptique à rendement lumineux élevé.

Canaux

Max 21 canaux de contrôle.

Entrées

• DMX 512

Corps mobile

- Mouvement par micropas au moyen de deux moteurs contrôlés par microprocesseur.
- Repositionnement automatique de PAN et TILT suite à des déplacements accidentels non commandés depuis console.
- Course :
- $PAN = 540^{\circ}$
- TILT = 252°
- Vitesses maximales :
- PAN = 3.20 (Normal) / 2.90 (Fast)
- TILT = 1.89 (normal) / 1.75 (Fast)
- Résolution
- $PAN = 2.11^{\circ}$
- PAN FINE = 0.008°
- $TILT = 0.98^{\circ}$
- TILT FINE = 0.004°

Degré de protection IP20

- Protégé contre la pénétration de corps solides de dimension supérieure à 12 mm.
- Aucune protection contre la pénétration de liquides

Marquage CE

Conforme aux Directives de l'Union Européenne de Basse Tension 2006/95/CE et Compatibilité Électromagnétique 2004/108/CE.

Dispositifs de sécurité

- Interrupteur automatique bipolaire à protection thermique.
- Interruption automatique de l'alimentation en cas de surchauffe ou d'anomalie de fonctionnement du système de refroidissement.

Refroidissement

Par ventilation forcée au moyen de ventilateurs axiaux.

Corps

- Structure en aluminium avec couvercles en plastique moulés sous pression.
- Deux poignées latérales pour le transport.
- Dispositif de blocage des mouvements PAN et TILT pour le transport et l'entretien.

Position de fonctionnement

Fonctionne indifféremment dans toutes les positions

Poids

environ 20.60 Kg.

PROBLÈMES: CAUSES ET SOLUTIONS

	LE	PR	OJE	CTEUR NE S'ALLUME PAS		
		ĽΊ	ÉLE	CTRONIQUE NE FONCTIONNE PAS	ANOMALIEC	
			PF	ROJECTION DÉFECTUEUSE		ANOMALIES
				FAIBLE LUMINOSITÉ		
		CAUSES POSSIBLES CONTRÔLES E				REMÈDES
)	Absence alimentation de réseau. Contrôler la présence de la tension alimentation		Contrôler la présence de la tension alimentation.		
•	Lampe usée ou défectueuse. Remplacer la lampe (voir instructions).					
	•			Câble de transmission des signaux endommagé ou déconnecté.	Remplacer les câbles.	
	•			Adressage erroné.	Contrôler les adresses (voir instructions).	
	•			Défaut dans les circuits électroniques.	Contacter un technicien agréé.	
		•		Rupture lentilles ou réflecteur.	Contacter un technicien agréé.	
	\top	Dépôt de poussières ou de graisse. Procéder au nettovage (voir instructions). Procéder au nettovage (voir instructions).			Procéder au nettovage (voir instructions).	

FONCTION CANAUX

ALPHA WASH 700

CHANNEL	CHANNEL MODE		
CHANNEL	STANDARD	VECTOR	
1	CYAN	CYAN	
2	MAGENTA	MAGENTA	
3	YELLOW	YELLOW	
4	сто	сто	
5	COLOUR WHEEL	COLOUR WHEEL	
6	STOP / STROBE	STOP / STROBE	
7	DIMMER	DIMMER	
8	DIMMER FINE	DIMMER FINE	
9	BEAM SHAPER INSERTION	BEAM SHAPER INSERTION	
10	BEAM SHAPER ROTATION	BEAM SHAPER ROTATION	
11	ZOOM	ZOOM	
12	PAN	PAN	
13	PAN FINE	PAN FINE	
14	TILT	TILT	
15	TILT FINE	TILT FINE	
16	FUNCTION	FUNCTION	
17	RESET	RESET	
18	LAMP CONTROL (with Option "Lamp Dmx" ON)	LAMP CONTROL (with Option "Lamp Dmx" ON)	
19		PAN - TILT TIME	
20		COLOUR TIME	
21		BEAM TIME	

• COLOUR MIXING - channel 1 - 2 - 3

Operation with option color mixing: RGB



BIT	%	EFFECT
255	100	COLOUR EXCLUDED
0	0.0	COLOUR INSERTED
0	0.0	COLOGH INSERTED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 0% level. The lamp goes back to full power when the channels level is put higher than 0%.

Operation with option color mixing: CMY



BIT	%	EFFECT	
255	100	COLOUR INSERTED	
0	0.0	COLOUR EXCLUDED	

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after all the 3 channels stay at 100% level. The lamp goes back to full power when the channels level is put lower than 100%.

• C.T.O. - channel 4



BIT	%	EFFECT
255	100	FILTER INSERTED
0	0.0	FILTER EXCLUDED

• COLOUR WHEEL - channel 5



BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION (160 rpm)
128 127 120 112 105 97 90 82 75 67 60 52 45 37 30 22 15 8	50.0 49.7 47.0 44.0 41.2 38.0 35.0 32.0 29.5 26.2 23.7 20.5 17.5 14.2 11.7 6.0 3.2	SLOW ROTATION (0.2 rpm) BLUE + WHITE BLUE ORANGE + BLUE ORANGE + BLUE ORANGE + CORANGE AND

• STOP / STROBE - channel 6



BIT	%	EFFECT
252 - 255	98.7 - 100	OPEN
239 - 251	93.7 - 98.2	RANDOM FAST STROBE
226 - 238	88.7 - 93.2	RANDOM MEDIUM STROBE
213 - 225	83.7 - 88.2	RANDOM SLOW STROBE
208 - 212	81.7 - 83.2	OPEN
207	81.2	FAST PULSATION
108 104 - 107 103	42.5 41.0 - 42.0 40.5	SLOW PULSATION OPEN FAST STROBE (12 flash/sec)
4	1.7	SLOW STROBE (1 flash/sec)
0 - 3	0.0 - 1.2	CLOSED

IMPORTANT: The lamp dim to half power 1 second after the channel stay at 0% level. The lamp goes back to full power when the channel level is put higher than 0%.

• DIMMER - channel 7



BIT	%	EFFECT
255	100	2.1.201
0	0.0	

The lamp is linearly dimmed from full power to half power electronicaly and mechanically from half power to off.

• DIMMER FINE - channel 8



BIT	%	EFFECT
255	100	
0	0.0	


• BEAM SHAPER INSERTION - channel 9



BIT	%	EFFECT
170-255	66.7-100	SHAPER 2
85-169	33.2-66.2	SHAPER 1
0 - 84	0.0 - 33.0	WHITE

Suite →

• BEAM SHAPER ROTATION - channel 10

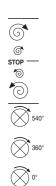

BIT	%	EFFECT
255	100	FAST ROTATION (120 rpm)
193 191 - 192 190	75.5 74.7 - 75.0 74.2	SLOW ROTATION (3 rph) STOP SLOW ROTATION (3 rph)
128 127	50.0 49.7	FAST ROTATION (120 rpm) POSITION 540°
105	41.7	POSITION 450°
84	33.0	POSITION 360°
63	24.7	POSITION 270°
42	16.2	POSITION 180°
21	8.2	POSITION 90°
0	0.0	POSITION 0°


• ZOOM - channel 11



BIT	%	EFFECT
255	100	WIDE BEAM
0	0.0	NARROW BEAM


• PAN - channel 12

Operation with option InvertPan \$\hat{\circ}\$ Off (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt \$\hat{\circ}\$ Off)

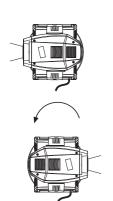

BIT	%
255	100
0	0.0


Operation with option InvertPan $\,\hat{\circ}\,$ On (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt $\,\hat{\circ}\,$ Off)

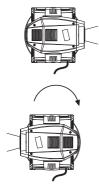

BIT	%
255	100
0	0.0

• PAN FINE - channel 13


Operation with option InvertPan \(\cdot \) Off (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt \(\cdot \) Off)

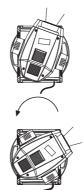

BIT	%
255	100
0	0.0

Operation with option InvertPan \hat{\pi} On (Tilt conventionally represented at 14% and option Invert Tilt \hat{\pi} Off)



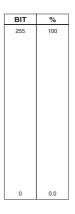

• TILT - channel 14

Operation with option Invert Tilt $\,\,\hat{\diamond}\,$ Off (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\,\,\hat{\diamond}\,$ Off)



BIT	%
255	100
128	50.0
0	0.0

Operation with option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,$ On (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\,\,\hat{\circ}\,$ Off)



BIT	%
255	100
128	50.0
0	0.0

• TILT FINE - channel 15

Operation with option Invert Tilt \hitharpoonup Off

(Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\, \hat{\,\,\,}$ Off)



BIT	%
255	100
0	0.0

Operation with option Invert Tilt $\,\,\hat{\circ}\,$ On (Pan conventionally represented at 0% and option Invert Pan $\,\,\hat{\circ}\,$ Off)



don miv	on an
BIT	%
255	100
0	0.0

• FUNCTION - channel: 16

BIT	%	EFFECT
255	100	UNUSED RANGE
52	20.5	
51	20.0	LINEAR (DEFAULT) DIMMER CURVE
39	15.0	CONVENTIONAL FUNCTION
26	10.0	NORMAL SPEEDPAN-TILT
13	5.0	FAST SPEED (DEFAULT) ——FUNCTION
0-12	0.0-4.7	UNUSED RANGE


The functions are actived passing through the "unused range" and staying 5 seconds in necessary level $\,$

• RESET - channel: 17

BIT	%	EFFECT
255	100	COMPLETE RESET
		Complete reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in complete reset levels.
128 127	50.0 49.7	COMPLETE RESET PAN / TILT RESET
		Pan / Tilt reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in Pan / Tilt reset levels.
77 76	30.0 29.7	PAN / TILT RESET EFFECTS RESET
		Effects reset is activated passing throug the unused range and staying 5 seconds in Effects reset levels.
26 25	10.0 9.7	EFFECTS RESET
0	0.0	UNUSED HANGE

• LAMP CONTROL (only with option LAMP DMX On) - channel: 18

IMPORTANT: Alpha Wash 700 is not provided with hot restrike igniter

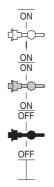

BIT	%	EFFECT
255	100	LAMP ON (FULL POWER)
		Lamp ignition after 5 s in full power levels.
		Immediate transition from half to full power.
180 179	70.5 70.0	LAMP ON (FULL POWER) LAMP ON (HALF POWER)
		Immediate transition from full to half power. Lamp ignition not allowed in half power.
101 100	39.5 39.0	LAMP ON (HALF POWER) LAMP OFF
		Lamp switch off passing throug the unused range and staying 5 s in Lamp OFF levels.
26	10.0	LAMP OFF
25 0	9.7 0.0	UNUSED RANGE

TIMING CHANNELS

	Timing Channel	Channel function	
19	Pan - Tilt time	Pan - Tilt - (Pan fine - Tilt fine)	
20	Colour time	CMY - CTO - Colour wheel	
21	Beam time	Dimmer - Zoom	

TIME TABLE

BIT	Seconds			
0	Full			
1	0.2			
2	0.2			
3	0.4			
4	0.8			
5	1			
6	1.2			
7	1.4			
8	1.6			
9	1.8			
10	2			
11	2.2			
12	2.4			
13	2.4			
14	2.8			
15	3			
16	3.2			
17	3.4			
18	3.6			
19	3.8			
20				
21	4.2			
22	4.2			
23				
24	4.6			
25	5			
26	5.2			
27				
28	5.4			
29	5.6 5.8			
30	6			
31	6.2			
32	6.4			
34	6.6			
35	6.8			
36				
l ———	7.2			
37	7.4			
38 39	7.6			
	7.8			
40	8.2			
41 42				
42	8.4			

BIT	Socondo			
43	Seconds			
	8.6			
44 45	8.8			
	9			
46	9.2			
47	9.4			
48	9.6			
49	9.8			
_50	10			
_51	10.2			
_52	10.4			
53	10.6			
54	44			
55	11			
56	10			
57	12			
58				
59	13			
60				
61	14			
62				
63				
64	15			
65				
66	16			
67	10			
68				
	17			
69				
70	40			
71	18			
72				
73	19			
_74				
75				
76	20			
_77				
_78				
79	21			
80				
81	00			
82	22			
83				
84	23			

DIT			
BIT	Seconds		
86	24		
87			
88			
89	25		
_90			
91	26		
92			
93			
94	27		
95			
96	28		
97	20		
98			
99	29		
100			
101			
102	30		
103			
104			
105	31		
106			
107	32		
108			
109			
110	33		
111			
112	34		
113			
114			
115	35		
116			
117	36		
118	30		
119			
	37		
120			
121	20		
122	38		
123			
124	0.0		
125	39		
126			
127	40		
128	70		

BIT	Seconds		
129			
130	41		
131			
132	40		
133	42		
134			
135	43		
136	70		
137			
138	44		
139			
140	45		
141	10		
142			
143	46		
144			
145	47		
146			
147			
148	48		
149			
150	49		
151			
152			
153	50		
154			
155	F.4		
156	51		
157			
158	52		
159			
160	FO		
161	53		
162			
163	54		
164			
165	FF		
166	55		
167			
168	56		
169			
170	57		
171	57		

BIT	Seconds		
172	Jeconius		
173	58		
	50		
174			
175			
176	59		
177			
178	60		
179	00		
180			
181	65		
182			
183			
184	70		
185			
186	75		
187	/3		
188	80		
189			
190			
191	85		
192			
193	90		
194			
195			
196	95		
197			
198			
199	100		
200			
201	110		
202			
203			
204	120		
	120		
205			
206	130		
207			
208			
209	140		
210			
211	150		
212	130		
213	160		
214			
215			

BIT	Seconds			
216				
217	170			
218				
219	180			
220				
221				
222	190			
223				
224	200			
225				
226				
227	210			
228				
229	000			
230	220			
231				
232	230			
233				
234	0.40			
235	240			
236				
237	250			
238				
239	260			
240	200			
241				
242	270			
243				
244	280			
245	200			
246				
247	290			
248				
249	300			
250				
251				
252	310			
253	510			
254				
255	Follow cue			
	Data			

85